

Шатер Милано 6,4 х 8,9 м


Десятиугольный






Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Эта конструкция **ДОЛЖНА** быть надежно закреплена. Это временное сооружение; его использование в качестве постоянного не рекомендуется.



Примерное время сборки: 1,5–2,5 часа, требуется 4–6 человек.

Перечень деталей:

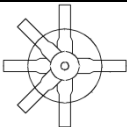Но.	Описание	Рисунок	Кол-во	Нет.	Описание	Рисунок	Кол-во
А	Разъем А		6	С	Разъем С		2
Б	Разъем В		2	Д	Разъем D		2

1	Полюс1644x32 мм		10	10	Колышки для ножек 180x6 мм		10
2	Полюс1642x32 мм		10	11	Веревка		11
3	Полюс1144x32 мм		1	12	Верхний тент		1
4	Полюс1142x32 мм		1	13	Боковая стенка		9
5	Полюс1230x38 мм		10	14	Боковая стенка с дверью на молнии.		1
6	Полюс1232x38 мм		10	15	Эластичный фиксатор (с шариком)		130
7	Полюс1900x38 мм		10	16	Крючки		10
8	Опорная пятка		10	17	Рукоятка		1
9	Резьбовой шток + колпачок на резьбу	 Thread bar	2				

Внимание !

- Перед установкой необходимо ознакомиться со всеми местными муниципальными нормами и правилами, касающимися установки временных укрытий. Владелец шатра несет полную ответственность за соблюдение этих местных правил и правильность установки.
- Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный устройству или его содержимому в результате стихийных бедствий.
- Всегда рекомендуется надежно закрепить шатер с помощью штормовых ремней и колышков при установке конструкции. Выбор подходящей системы крепления осуществляется вами самостоятельно. Анкеры повышенной прочности продаются отдельно и не входят в комплект поставки.
- Периодически проверяйте надежность креплений для обеспечения устойчивости укрытия.

5. При неблагоприятных погодных условиях (сильный ветер, шторм) тент необходимо снять.
6. Ненадежно закрепленное укрытие может быть унесено ветром, что приведет к повреждениям. Мы не несем ответственности за укрытия, унесенные ветром.
7. Этот навес предназначен для защиты от воздействия солнца, небольшого дождя, небольшого снега и т. д. Он не рассчитан на нагрузки, которые могут возникать во время ветра, дождя, снега или ледяных бурь. Данная конструкция не проходила испытаний на конкретные снеговые, дождевые и ветровые нагрузки.
8. Запрещается использовать внутри шатра открытый огонь, сварочное оборудование и другие источники возгорания.

УХОД И ЧИСТКА:


- ☐ Плотнo прилегающий чехол обеспечивает более длительный срок службы и лучшие эксплуатационные характеристики. Всегда поддерживайте чехол в плотном состоянии. Свободная ткань может ускорить износ ткани чехла.
- ☐ **Немедленно удаляйте скопившуюся воду, снег или лед с конструкции крыши с помощью метлы, швабры или другого мягкого инструмента.**
- ☐ НИКОГДА не оставляйте шатер на ночь, особенно с установленными крышей и боковыми панелями, так как порывы ветра могут ее повредить.
- ☐ НЕ используйте отбеливатель или агрессивные абразивные средства для чистки тканевого чехла. Чехол легко чистится мягким мылом и водой.

Перед началом работы:

- ☐ Проверьте комплектность, чтобы убедиться в наличии всех компонентов, необходимых для установки.
- ☐ Приступая к работе, убедитесь, что у вас достаточно свободного места, а зона для сборки – чистая и сухая.

Сборка изделия


1. Соедините стойки № 5 и 6 с помощью соединительных элементов А, В и С, как показано на рисунке.

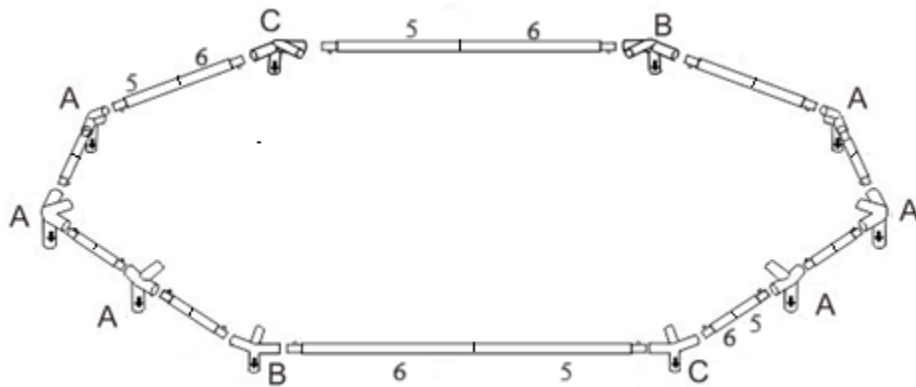


2. Соедините полюсы №1 и 2 с помощью разъемов А, В, С и D, как показано ниже.

Советы по сборке: Попросите двух человек приподнять и удерживать элемент крыши D, пока вы устанавливаете каркасные стойки крыши. Убедитесь, что все опоры находятся в правильном


положении. После завершения установки крыши, каркас должен быть устойчивым. Если это не так, проверьте правильность расположения стоек.

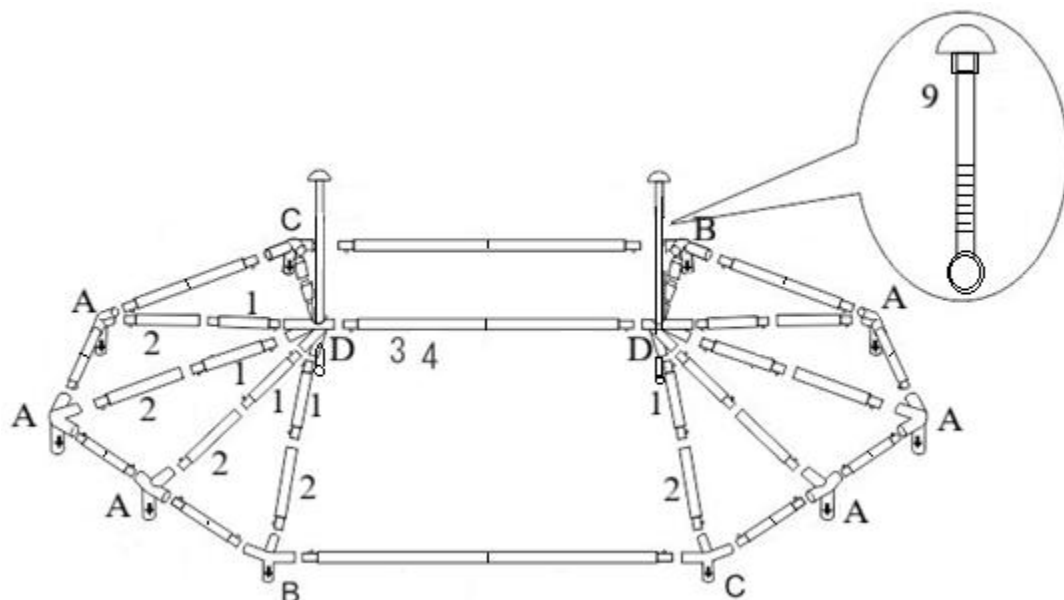


Вкрутите резьбовой стержень(9) снизу вверх через соединительный элемент D. Повторите это действие для второго резьбового стержня.

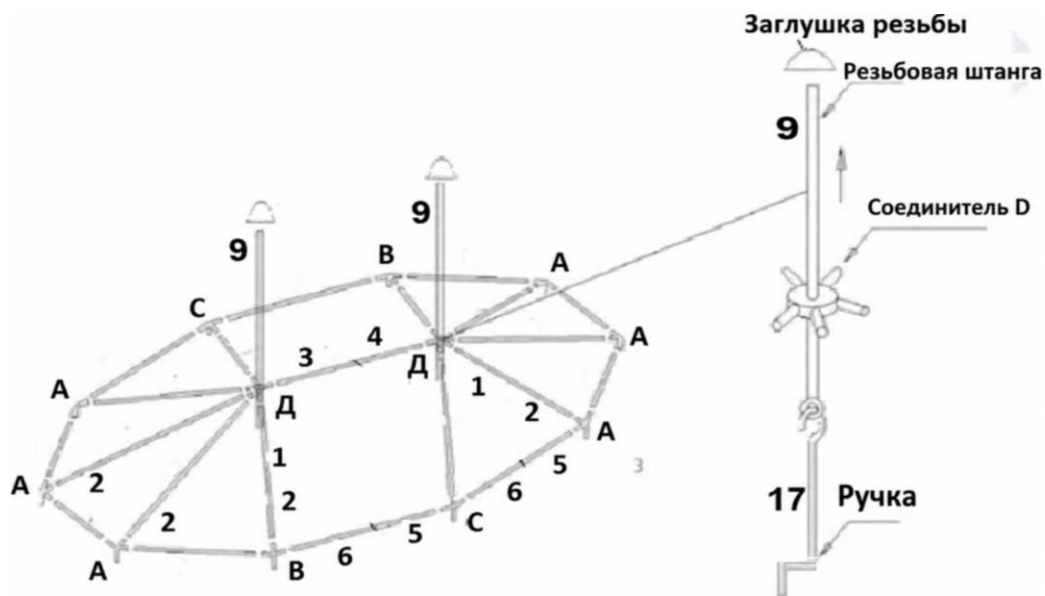


4. Установите верхнюю крышку на раму.

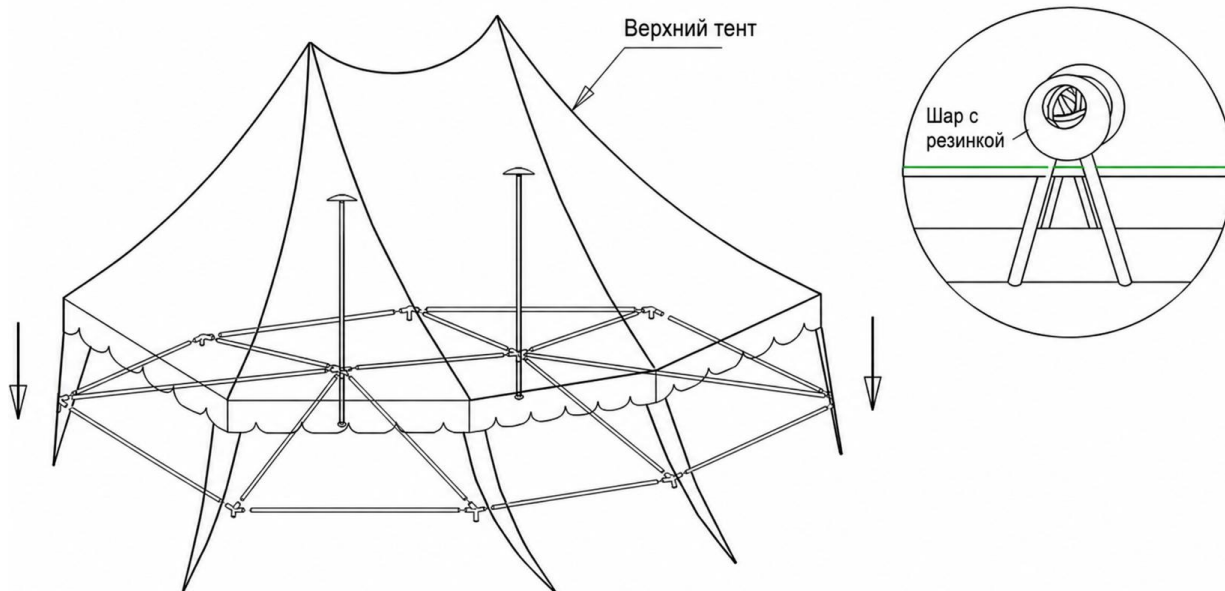


5. Вставьте стойку № 7 в соединители А, В, С, как показано на рисунке..

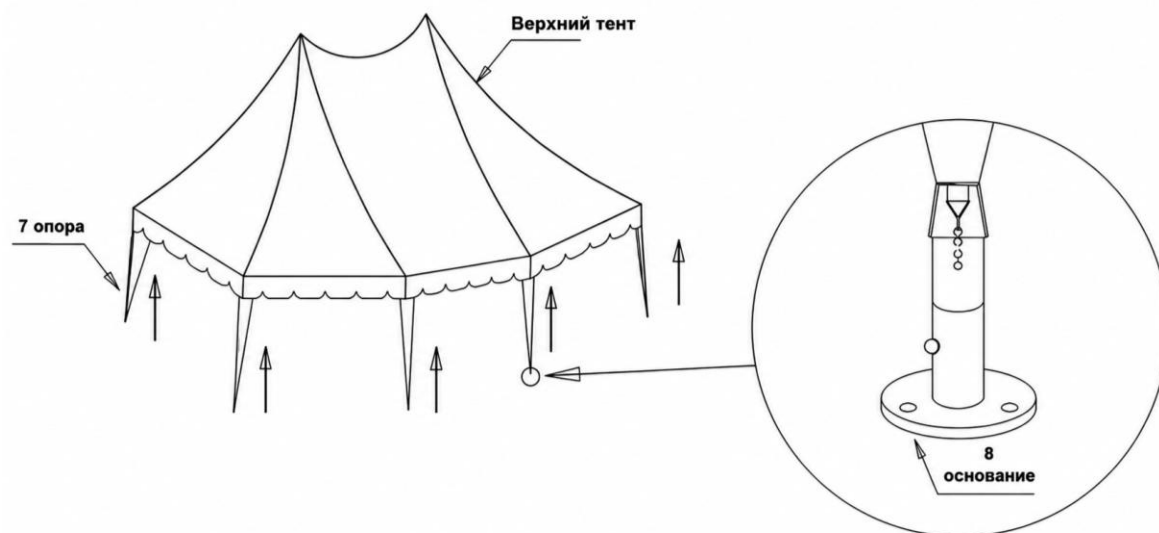

6. Закрепите верхний тент к каркасу с помощью эластичных фиксаторов с шариками. Установите боковые стенки, также используя эластичные фиксаторы. Зафиксируйте шатер кольшками и привяжите его веревкой.

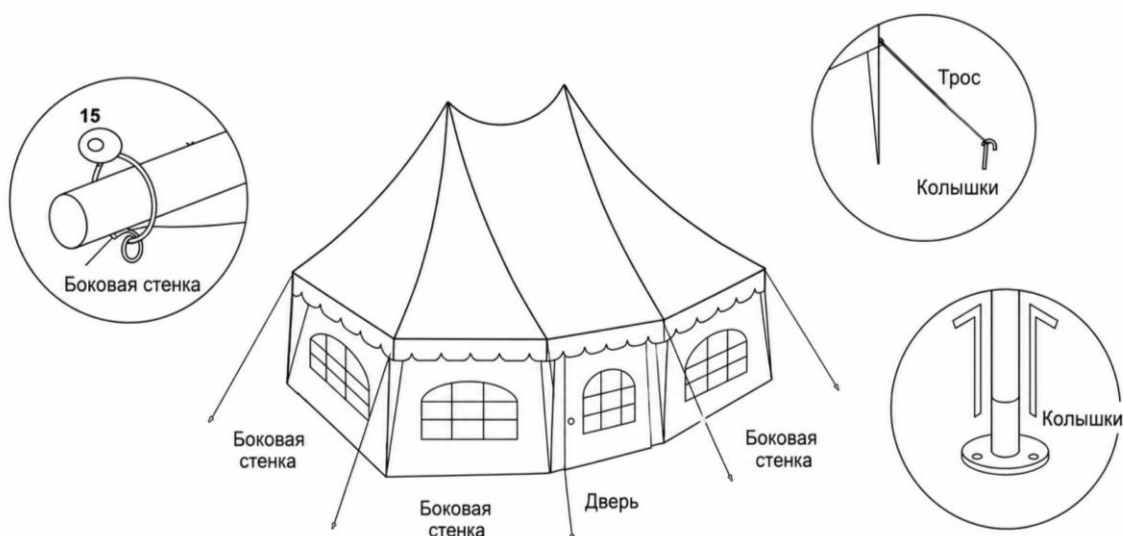

7.Используйте рукоятку №17, чтобы натянуть крышу.

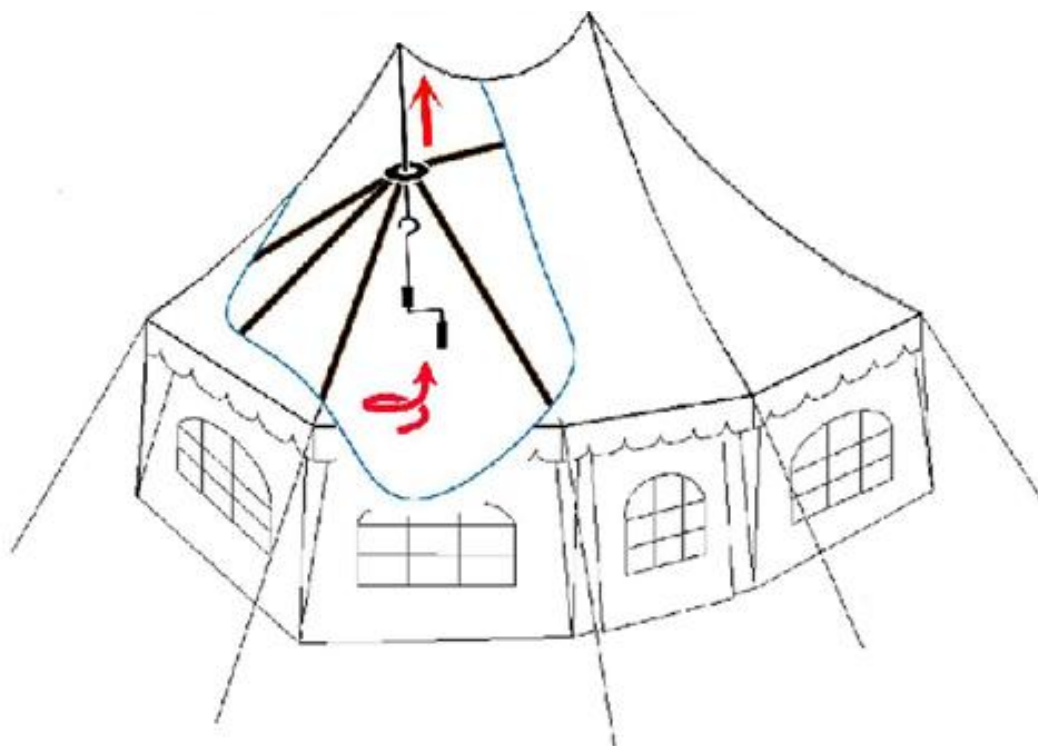

Все использованные изображения носят исключительно иллюстративный характер и могут не отражать внешний вид конкретного изделия.

Примечание: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ КАРКАСА НЕСЕТ ПОКУПАТЕЛЬ. Выберите систему крепления, соответствующую вашим потребностям. Усиленные крепежные элементы (например, штормовые ремни и анкерные колышки) продаются отдельно и в комплект поставки не входят.