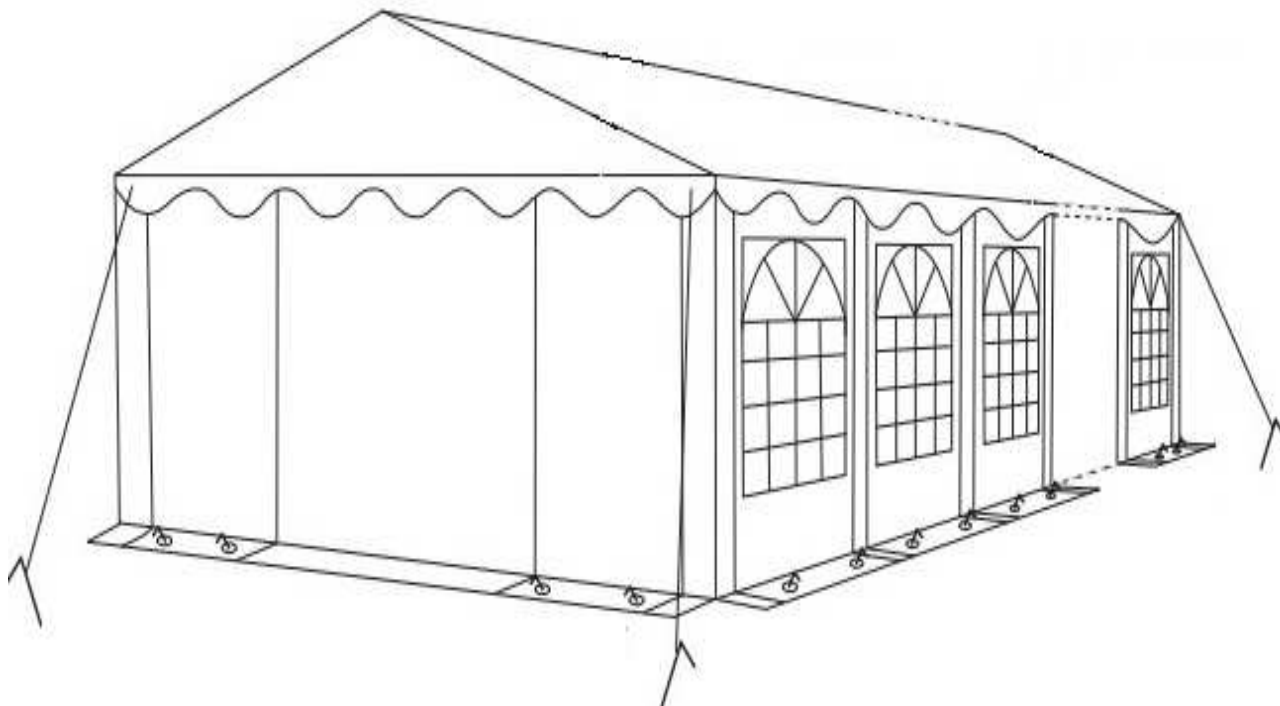


10m - series ★★★★★PROFESSIONAL – 3,0m

Party Tent



Шатёр серии 10м PROFESSIONAL – 3,0м Праздничный шатёр Перед сборкой **ВНИМАТЕЛЬНО** прочитайте инструкции

Этот шатёр **ОБЯЗАТЕЛЬНО** должен быть надёжно закреплён. Этот шатёр является временной конструкцией и должен быть демонтирован при неблагоприятных погодных условиях: сильном ветре, снегопаде или гололёде.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед установкой ознакомьтесь с местными строительными нормами по размещению временных сооружений. Владелец шатра несёт полную ответственность за соблюдение этих правил и правильную установку конструкции. Производитель не несёт ответственности за повреждения конструкции или её содержимого в результате природных катаклизмов. Рекомендуется обязательно закреплять шатёр с помощью штормовых ремней и колышков. Выбор надёжной системы крепления — Ваша ответственность. Надёжные анкеры продаются отдельно и не входят в комплект. Регулярно проверяйте надёжность креплений. При экстремальных погодных условиях крышу шатра необходимо снять. Ненадёжно закреплённый шатёр может быть унесён ветром и нанести ущерб. Мы не несём ответственности за подобные случаи.

Шатёр предназначен для защиты от солнца, дождя и лёгкого снега. Он не рассчитан на нагрузки от сильного ветра, дождя, снега или льда. Конструкция не тестировалась на устойчивость к погодным

10m - series ★★★★★PROFESSIONAL – 3,0m

нагрузкам. Запрещено использование открытого огня, сварочного оборудования или иных источников воспламенения внутри шатра.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Плотно натянутое покрытие обеспечивает долгий срок службы. Ослабление ткани может привести к её преждевременному износу. Сразу удаляйте с крыши шатра скопившиеся воду, снег или лёд. НЕ используйте отбеливатели или абразивные чистящие средства. Моется мягким мылом и водой.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте перчатки и устойчивую обувь при сборке металлического каркаса. Металлические детали могут быть острыми и покрытыми маслом. Снег необходимо своевременно удалять с тента. Временные сооружения, такие как шатры, необходимо демонтировать при сильном ветре, снегопаде и гололёде. Соблюдайте безопасное расстояние (не менее 1,2 м) от источников тепла, электропроводки, газовых труб и прочего. Подробную информацию уточняйте у местных органов.

Выбор места установки:

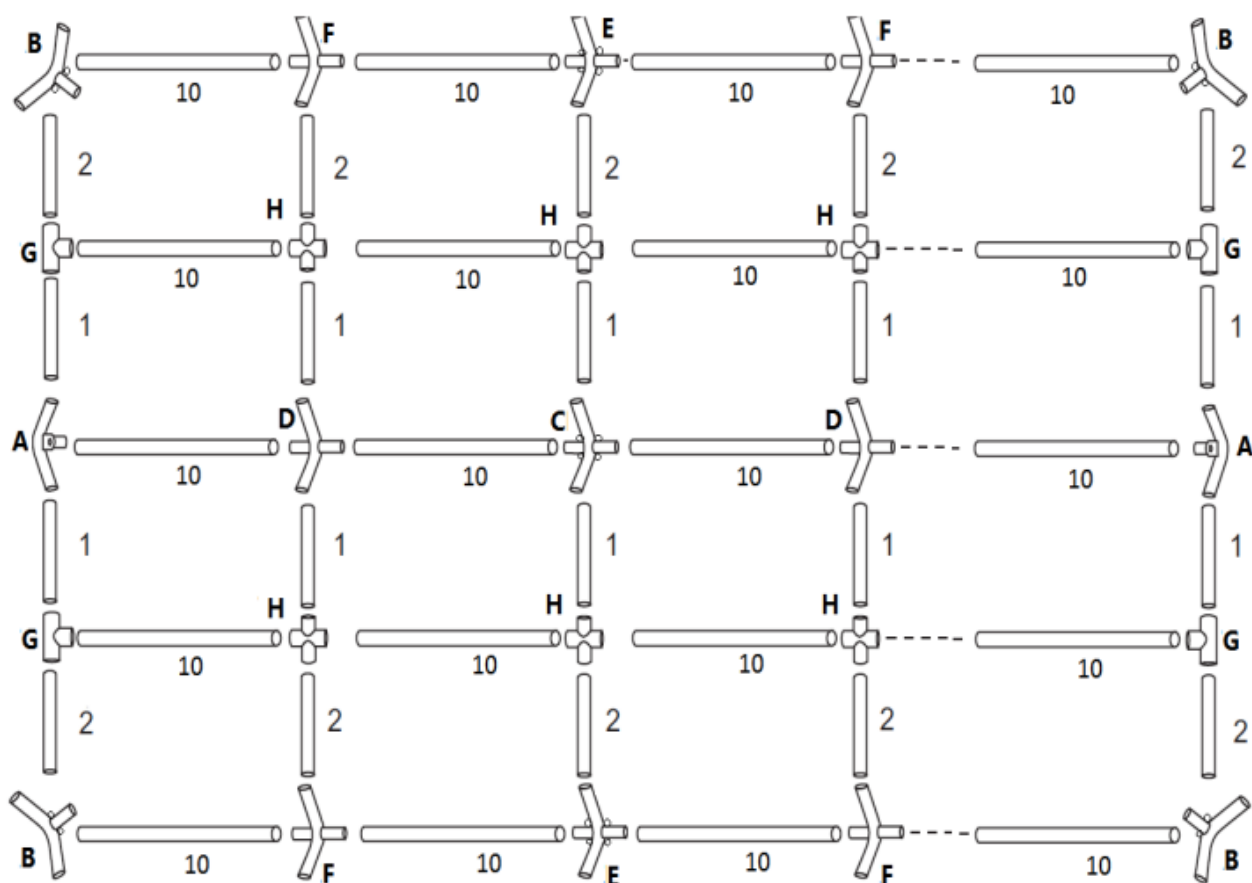
- Поверхность должна быть ровной, нескользкой и устойчивой.
- Выбирайте защищённое от ветра место.
- Избегайте соприкосновения с ветками, стенами и т.д., чтобы не повредить материал.
- Располагайте шатёр на безопасном расстоянии от костров и учитывайте направление ветра
- . - Перед упаковкой дайте шатру полностью высохнуть в установленном виде.

10m - series ★★★★★PROFESSIONAL – 3,0m

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 1: Разложите все детали на земле. Один сегмент = 2 м. Пример:

- 10×8 м = 4 сегмента
- 10×14 м = 7 сегментов
- 10×20 м = 10 сегментов
- 10×26 м = 13 сегментов

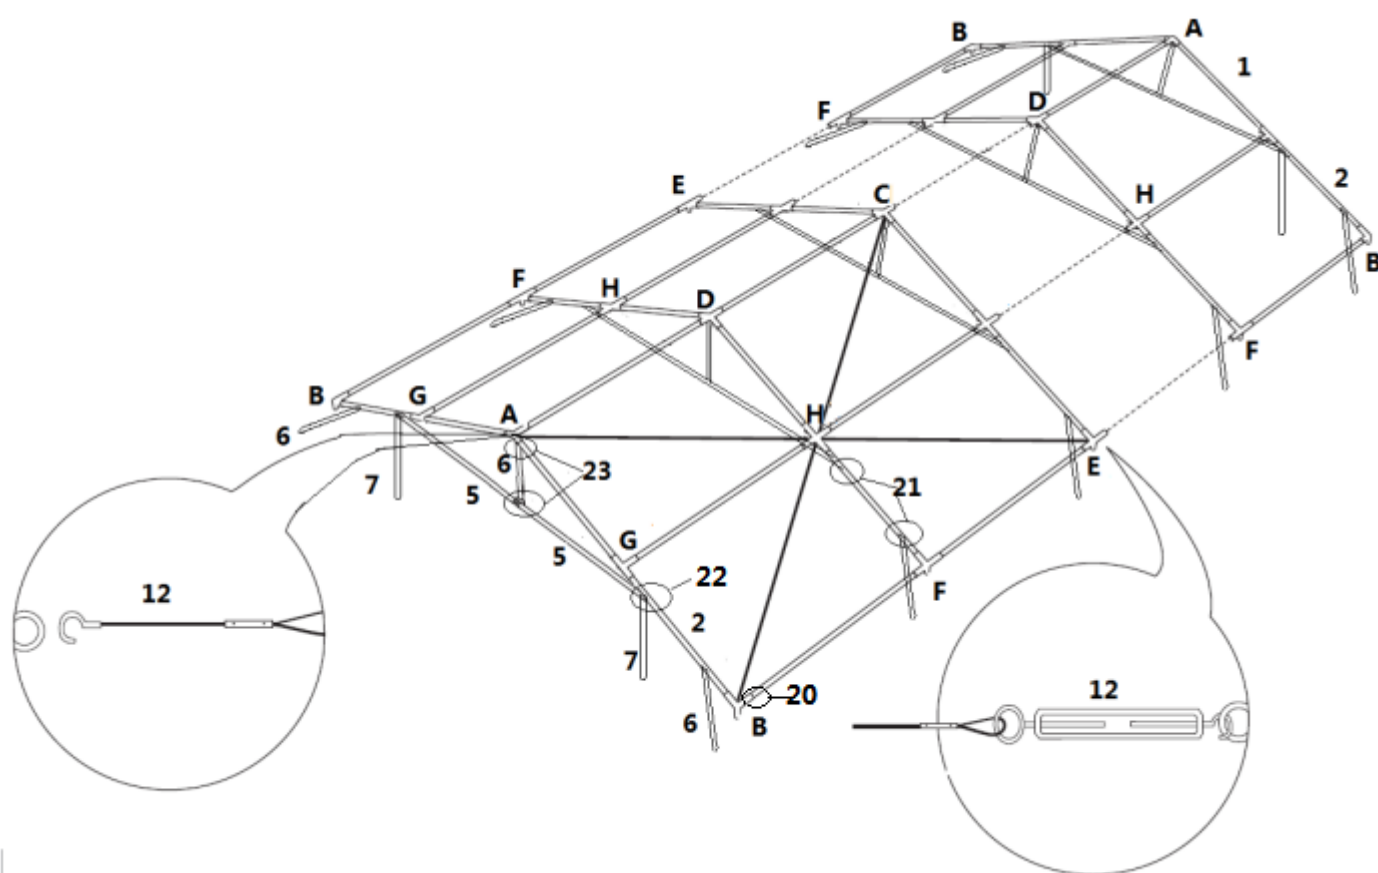


10m - series ★★★★★PROFESSIONAL – 3,0m

Шаг 2: Соедините трубы крыши и соединители от центра к краям. Используйте болты (20, 21) с гайками-барашками. Убедитесь, что все трубы плотно вставлены в соединители и болты затянуты. Если трубы не закреплены болтами, каркас будет больше крыши и тент не подойдёт.

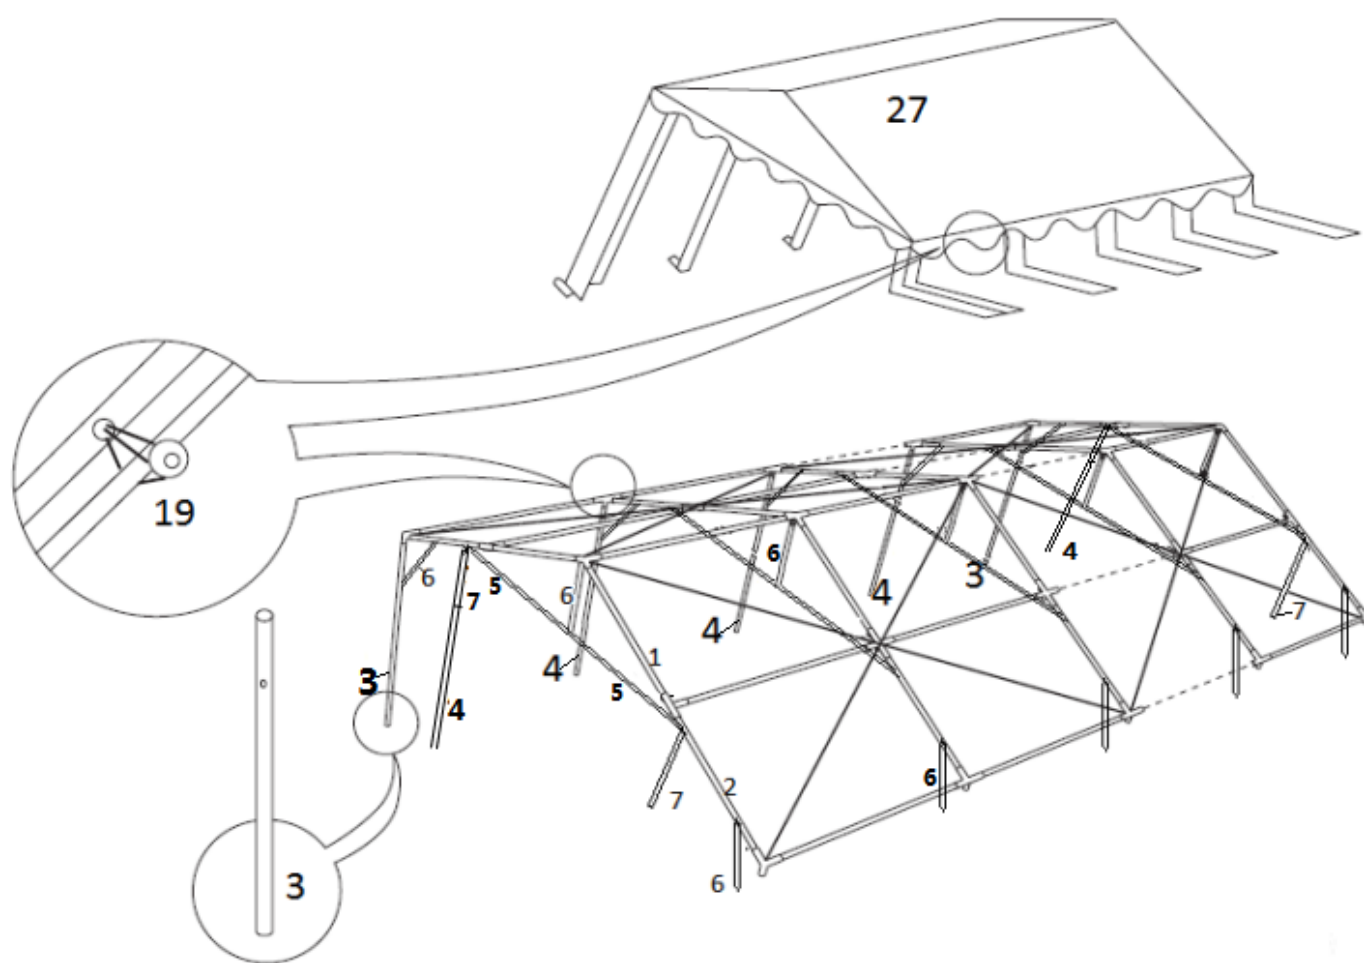
Установите усилительные перекладины (5, 6) с помощью болтов и гайки (21, 22, 23). Примечание: Только болт (22) крепит стойку двери (7) и перекладину (5) к трубе (2).

Закрепите крышу стальным тросом (12), пропуская его по диагонали через каждые две секции.



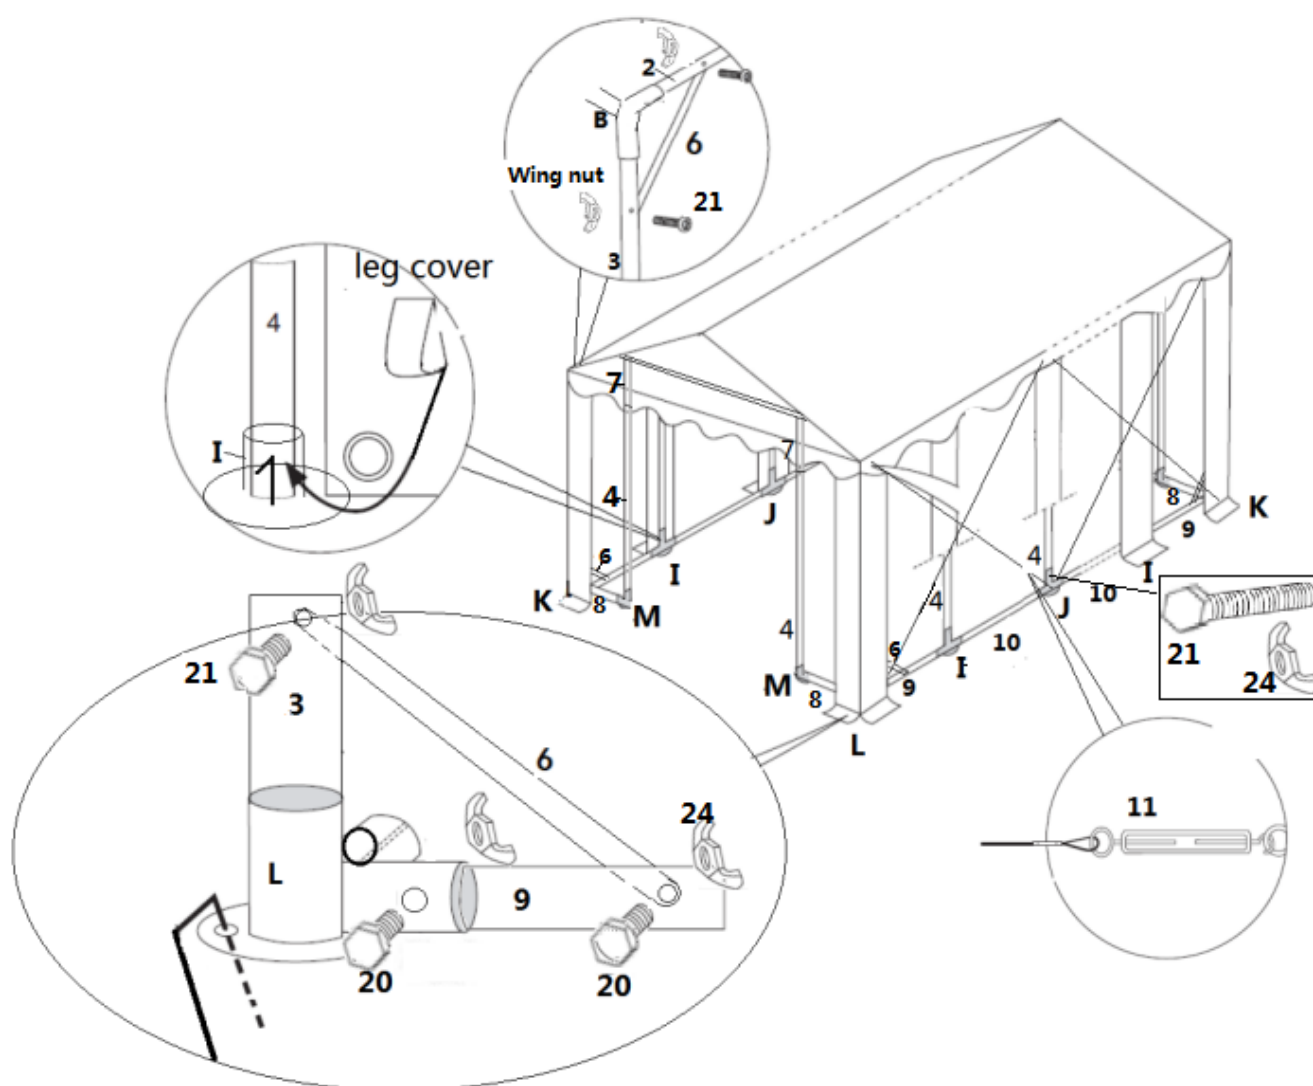
10m - series ★★★★★PROFESSIONAL – 3,0m

Шаг 3: В соответствии с размерами, соедините части крыши (А, В, С) в одно полотно (27). Натяните крышу на каркас. Вставьте боковые стойки (3, 4) с одной стороны. Затем поднимите противоположную сторону каркаса и вставьте оставшиеся стойки. Закрепите болтами (21)



10m - series ★★★★★PROFESSIONAL – 3,0m

Шаг 4: С помощью болтов (20, 21) прикрепите все перекладины (6) к ножкам (3, 4), установите все нижние соединительные трубы (8, 9, 10) и соединители (I, J, K, L, M). Закрепите ножки колышками (15). Используйте крючки на опорах, чтобы зафиксировать ткань ножек. Закрепите боковины с помощью тросов (11), натягивая их по диагонали через каждые две секции.

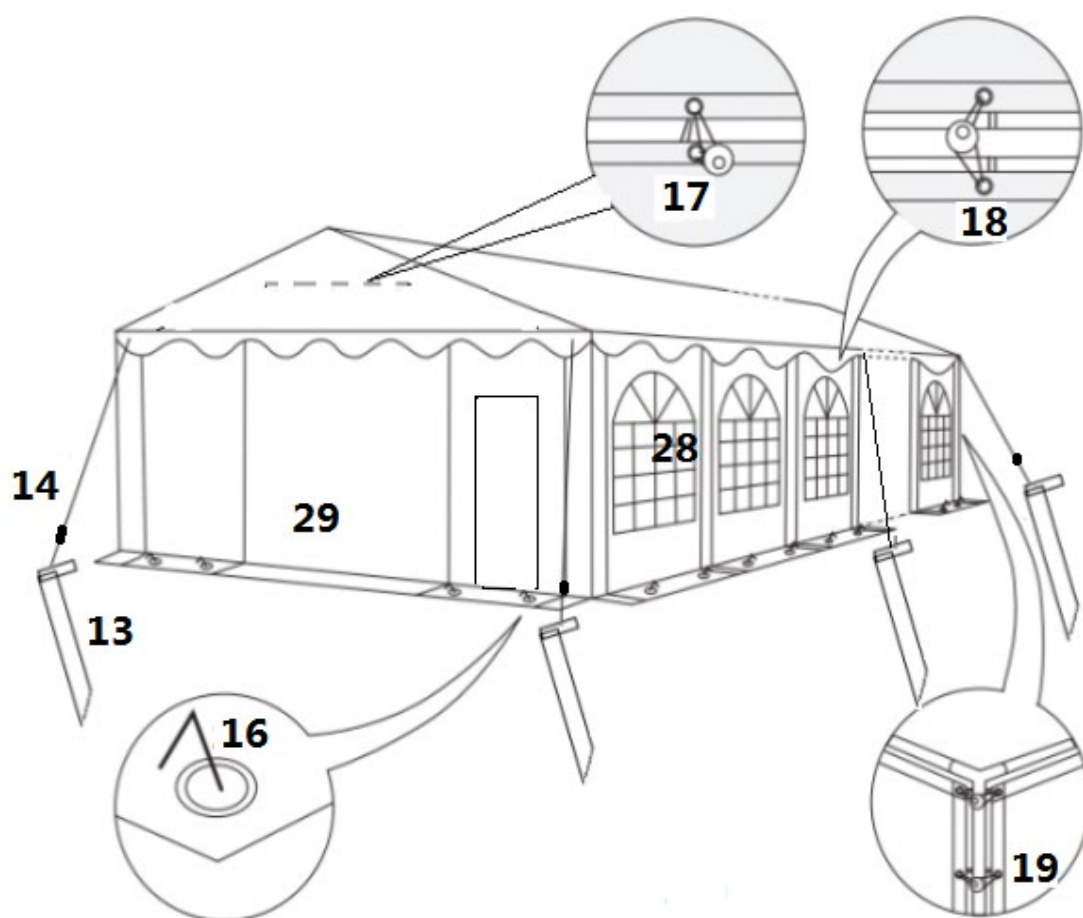


10m - series ★★★★★PROFESSIONAL – 3,0m

Шаг 5: Прикрепите боковые панели (28) и дверные панели (29) к каркасу и крыше с помощью резинок с шариками (18, 19).









Внимание: при креплении резинок обязательно используйте защитные очки.

Шаг 6: Используйте тонкие колышки (16), чтобы закрепить боковые и торцевые панели к земле. Ремень с трещоткой (14) крепится к каждому углу шатра, другой конец фиксируется трубчатыми колышками (13).

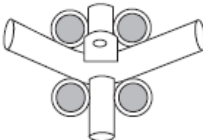
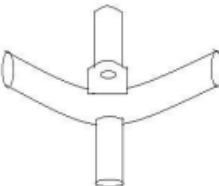
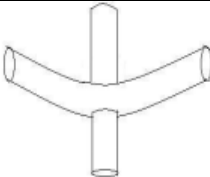

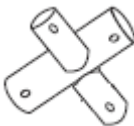
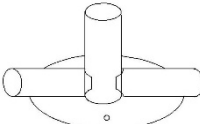
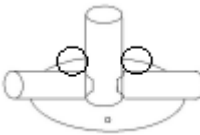
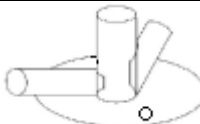


10m - series ★★★★★PROFESSIONAL – 3,0m

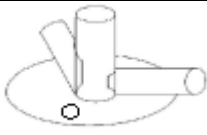
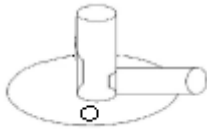


Список деталей

Номер детали	Чертёж	Количество		
		10x10m	10x20m	10x26m
Но. 1 Столб 76x2336mm		12	22	28
Но. 2 Столб 76x2336mm		12	22	28
Но. 3 Угловая опора 76x2586mm		4	4	4
Но.4 Опора 76x2586mm		12	22	28
Но. 5 Усилитель 38x2690mm		12	22	28
Но. 6 Усилитель 38x900mmmm		22	37	46
Но. 7 Столб 76x1015mm		4	4	4
Но. 8 Дверная опорная планка 50x2200mm		4	4	4
Но. 9 Опорная планка 50x1905mm		4	4	4
Но. 10 Прут 50x1905mm		31	66	87





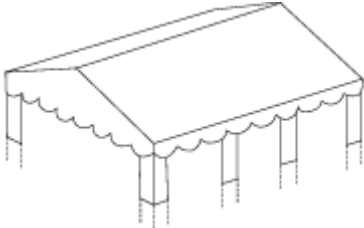
10m - series ★★★★★PROFESSIONAL – 3,0m

No. A 3-ходовое соединение 140°		2	2	2
No. B 3-ходовое соединение 110°		4	4	4
No. C 3-ходовое соединение 140°		2	4	6
No. D 4-ходовое соединение 140°		2	5	6
No. E 4-ходовое соединение 110°		4	8	12
No. F 4-ходовое соединение 110°		4	10	12
No. G Плоское 3- ходовое соединение		4	4	4
No. H 4 -ходовое плоское соединение		8	18	24
No. I 3-ходовое соединение		4	10	12
No. J 3-ходовое соединение		4	8	12
No. K 3-ходовое соединение		2	2	2

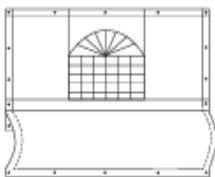
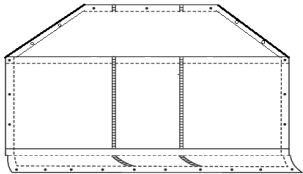
10m - series ★★★★★PROFESSIONAL – 3,0m

No. L 3-ходовое соединение		2	2	2
No. M 2-ходовое соединение		4	4	4
No. 11 Комплект боковых пряжек и 4860mm		8	20	24
No. 12 Комплект верхних пряжек 6360mm		8	20	24
No. 13 Колы для трубы 60cm		4	6	8
No. 14 Зажим с ремнём 5m		4	6	8
No. 15 Колышки для ножек		18	28	34
No. 16 Тонкие колышки 4x180mm		54	84	102
No. 17 Резиновый шарик 170mm		28	28	28
No. 18 Резиновый шарик 180mm		82	134	158

10m - series ★★★★★PROFESSIONAL – 3,0m

№. 19 Резиновый шарик 230mm		148	228	264
№. 20 Болт M10x65mm		84	154	196
№. 21 Болт M10x85mm		120	208	262
№. 22 Болт M10x90mm		4	4	4
№. 23 Болт M10x30mm		14	24	30
№.24 Барашковая гайка		222	390	492
№. 25 Плоская шайба		8	8	8
№. 26 Гаечный ключ M10		2	2	2
№. 27 Крыша		1	1	1

10m - series ★★★★★PROFESSIONAL – 3,0m

No. 28 Боковые панели		10	20	26
No. 29 Дверные панели		2	2	2